


# Konventionelles Feuermeldesystem ACS-1-FD

## Beschreibung

ACS-1-FD ist ein reines Feuermelde- und Alarmsystem gemäß

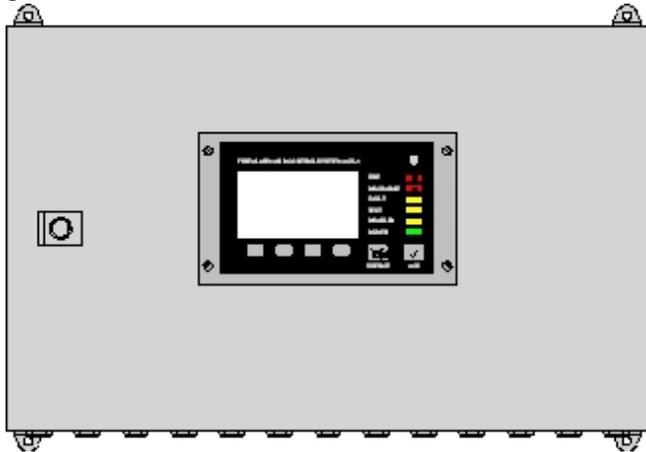

- FSS-Code Kapitel 9
- EN 54-2 (Systemsteuerung)
- EN 54-4 (Energieversorgung)
- IEC 60092 - 504

## Feueralarmzentrale CP-100 im Wandgehäuse



CP-100 im Wandgehäuse MC-308

Typ: CP-100 und MC-308

Artikelnummer: ACS01.100 und ACS.01.308

Die Feueralarmzentrale zeigt neben den Feueralarmen den Zustand der Löschanlage an. Alle Alarm- und Fehlermeldungen werden auf einem großen Display mit Klartextanzeige der zugehörigen Löschbereichsnamen dargestellt. Helle Leuchtdioden signalisieren FIRE / EXTINGUISHING / FAULT / TEST / DISABLED / POWER. Ein integrierter Dimmer passt sich automatisch an die Helligkeit der Anzeigenleuchten und die Hintergrundbeleuchtung des Displays entsprechend der Helligkeit der Umgebung an. Kann als Feuermeldezentrale oder Fernanzeigegerät konfiguriert werden. Für den Kabelanschluss wird der Adapter BG06.170 benötigt.

## Fernanzeigegerät CP-411



Fernanzeigegerät für ACS-1-FD

Typ: CP-411

Artikelnummer: ACS01.411

Das Fernanzeigegerät für Feuermeldeanlagen zeigt über einzelne rote Leuchtdioden die Feuermeldungen für max. 14 Schleifen an. Eine grüne LED zeigt den Betriebszustand an (POWER). Zwei gelbe LEDs leuchten auf wenn eine Schleife abgeschaltet wurde (DISABLED) bzw. wenn eine Systemstörung vorliegt (FAULT). Alle Signale sind mit austauschbaren Schildern beschriftet. Die Leuchtdioden können auch zur Anzeige von anderen Signalen konfiguriert werden. Die Helligkeit der Leuchtdioden kann zwischen 0 und 100% gedimmt werden. Systemeinbindung über 4-Draht-CAN-Bus. Anschlussadapter BG06.170 wird benötigt.

## Downloads

[Downloads für ACS-1](#)